メモリ モジュール ューザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008 年 4 月

製品番号: 465242-291

### 製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

# 目次

メモリ モジュールの追加または交換		

### メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピュータには、1 基のメモリ モジュール コンパートメントがキーボードの下に装備されています。コンピュータのメモリを増設するには、メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

- △ **警告!** 感電や装置の損傷を防ぐため、メモリ モジュールを取り付ける前に、電源コードとすべての バッテリをコンピュータから取り外してください。
- △ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

メモリモジュールを追加または交換するには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- コンピュータの電源を切り、ディスプレイを閉じます。


コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源スイッチを短くスライドさせてコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
- 5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリを取り外します。
- 7. コンピュータの裏面の縁から3つのネジを取り外します。




8. コンピュータのディスプレイがある方を上にし、前面が手前を向くようにして開きます。

9. キーボードの上端部分を持ち上げ(1)、コンピュータからキーボードを取り外して(2)メモリ コンパートメントが見えるようにします。

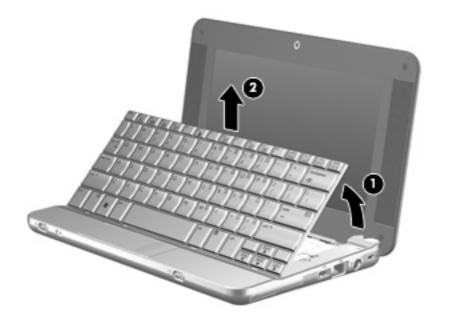


- 10. メモリ モジュールを交換する場合は、装着されているメモリ モジュールを取り外します。
  - a. メモリ モジュールの両側にあるプラスチック製の留め具を左右に引っ張ります(1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
    - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。
  - b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて(2)取り 外します。

取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

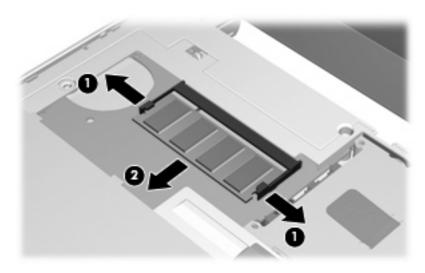

11. 以下の手順に沿って、メモリ モジュールを取り付けます。

- △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
  - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブ (1) を合わせます。
  - **b.** メモリ モジュール スロットに収まるまで、メモリ モジュール コンパートメントの表面から  $45^{\circ}$  の角度でメモリ モジュールを差し込みます (2)。
    - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。
  - **c.** カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端を押し下げます (3)。

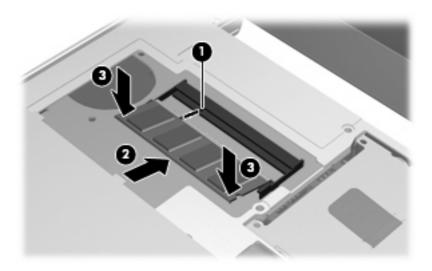

**12.** キーボード トレイにキーボードの前面部を挿入し (1)、キーボードを所定の位置に押し込みます (2)。



13. コンピュータ ディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。

14. コンピュータ裏面の縁の3つのネジを元の場所に取り付けます。



- 15. バッテリを元どおり取り付けます。
- 16. 外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 17. コンピュータの電源を入れます。

## 索引

#### め

メモリ モジュール 交換 1 取り付け 2 取り外し 2